# HYUNDAI

## Manual de Usuario y Garantia

## Motobomba Portátil HYW3525P/HYW4540P





## INSTRUCCIONES PARA EL USO DE MOTOBOMBA PORTATIL HYW3525P / HYW4540P

#### **IMPORTANTE**

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. World Korei Corporation S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

**ATENCION**. Este manual contiene información que es importante que Ud., conozca y entienda. Esta información es relevante para SU SEGURIDAD y PREVENIR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Para ayudarlos a ubicar la importancia de la información, hemos utilizado los símbolos que a continuación explicaremos:



**PELIGRO**. Indica un inminente peligro que si no se evita, puede resultar en daños muy importantes a su persona e incluso la muerte.



**ADVERTENCIA**. Indica un potencial situación de peligro, que si no se evita, puede resultar en daños serios e incluso la muerte.

#### ANTES DE COMENZAR:

- 1. Revise cada parte, como la tapa del tanque de combustible, la bujía, etc para confirmar que no están sueltas o bien que no se caigan durante la operación.
- 2. Asegúrese que la entrada de ventilación de aire y la salida no estén obstruidas, con suciedad o polvo. La obstrucción en los pasajes de ventilación puede provocar sobrecalentamiento del motor durante la operación.
- 3. Revise el filtro de aire. Si está manchado tendrá un desempeño irregular y un consumo de combustible excesivo.
- 4. Revise la bujía. Si está manchada límpiela y ajuste la separación de los electrodos. Una separación adecuada de de 0.6 0.7 mm.






MODELO		HYW3525P	HYW4540P
	Dimensiones(L×W×H)	350×270×360mm	370×270×360mm
	Peso	6.8kg	8.2kg
	Diam. succión	25mm	40mm
≰	Diam. descarga	25mm	40mm
BOMBA	Descarga max.	8	15
ĕ	Altura max.	30m	35m
	Succión max.	8m	
	Self-suction time (3m)	≤80s	
	Sellador del eje	Sello mecánico	
	Tipo	Enfriado por aire	de dos tiempos
10R	Max. potencia	1.45 kw/6500r/min	
MOTOR	Cilidrada	32.6mL	
	Combustible	Gasolina 25:Aceite 1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

#### PARTES DE LA BOMBA

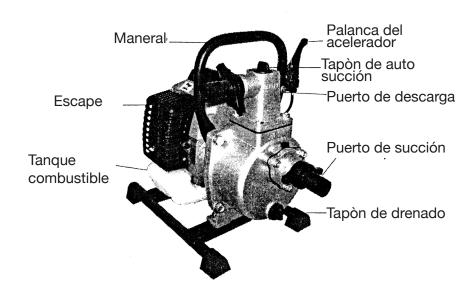





#### INSTALACION DE LA MOTOBOMBA

- 1. Instale su motobomba en un lugar plano cerca del suministro de agua.
- 2. Retire el Tapón de autosucción y coloque agua en el orificio hasta que el agua salga. Coloque nuevamente el Tapón de autosucción apretándolo.



Apriete muy bien el tapón de autosucción la manguera de succión y otras conexiones. Si estuvieran flojas, el aire entraría en su motobomba y no le permitiría jalar agua.

#### RECARGA DE COMBUSTIBLE

1. Vierta combustible limpio dentro del tanque.

El combustible es una mezcla de gasolina de 70 octanos y aceite de motor de 2 tiempos con una proporción de 20 - 25 :1. Asegúrese que la gasolina y el aceite son de buena calidad.

2. No recargue su motobomba sin haber parado completamente el motor. Recargar con el motor encendido, puede causar un incendio.

#### ARRANQUE DE LA MOTOBOMBA



Nunca arranque la bomba sin poner agua dentro de ella.

**ADVERTENCIA** 

- 1. Mueva la válvula de combustible a la posición abierta. Mueva la palanca hasta los topes a la posición cerrado.
- 2. Mueva la palanca del acelerador y coloque en la posición de Arrancar.
- 3. Jale la empuñadura de arranque y de un jalón fuerte.

Nunca tire de la cuerda entera o nunca deje que la cuerda regrese cuando libera la cuerda y esta regresa a su sitio.




4. Una vez que el motor ha encendido, ADVERTENCIA mueva la palanca del ahogador gradualmente a la posición abierta.


Si el combustible aspirado en mucha cantidad, cierre la llave de paso de combustible y abra la palanca del acelerador y el ahogador a Totalmente Abierto.



Entonces jale la cuera de arranque.

5. Después de que el motor ha arrancado confirme que llega agua a la manguera de ADVERTENCIA succión de la bomba y ajuste la cantidad de agua abriendo la palanca del acelerador.

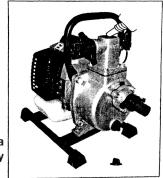

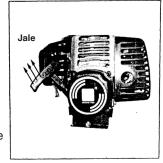





La bomba puede fallar al aspirar aqua inicialmente, si la válvula conectada en el lado de la descarga está cerrada o si la manguera está doblada.



#### Precauciones para el funcionamiento

• En caso de que el agua salga a poca altura durante el ADVERTENCIA funcionamiento, el motor debe pararse inmediatamente.

- Hacer funcionar su bomba sin agua, considerablemente acortará la vida útil del motor y la bomba. Nunca ponga la bomba en funcionamiento, sin agua dentro.
- No recargar combustible en la bomba sin detener completamente el motor.
- Recarga de combustible durante la operación implica la posibilidad de que se genere un incendio.
- Nunca fume ni haga fuego alrededor del motor de la bomba.

#### Aiuste de la velocidad ralenti.

La fábrica ajusta las revoluciones, pero puede requerir un ajuste, realice lo siguiente:

1. Gire el tornillo de ajuste. Si gira en dirección de las manecillas del reloj, aumentará la velocidad, si gira en dirección contraria a las manecillas del reloj la velocidad disminuirá.

Este ajuste se debe realizarse 5 minutos después de que el motor haya arrancado.





#### Parar el motor

1. Mueva la palanca de aceleración a la posición de "Slow ADVERTENCIA Speed"/ Velocidad lenta, y deje pasar de 2 a 3 minutos para que el

motor se enfríe

- 2. Cierre la llave de paso del combustible.
- 3. Mantenga presionado el botón de Parar "Stop", hasta que el motor pare completamente.

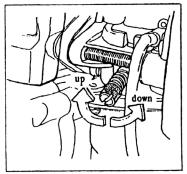

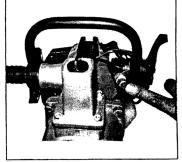







El paro repentino del motor mientras esté a una velocidad alta, puede causarle problemas, por este motivo, evite, excepto en una emergencia, parar repentinamente el motor.

#### **MANTENIMIENTO**

La motobomba tiene un periodo de vida, el cual depende del mantenimiento que se le dé. Se recomienda que revise su motobomba antes y después de usarla.

#### Mantenimiento posterior a la operación.

- 1. Después de la operación, retire la suciedad y el polvo de todo el equipo.
- 2. Revise el motor para confirmar que no hay fugas de combustible.
- 3. Revise que cada parte que se atornilla esté bien apetada para evitar que se afloie.
- 4. Si bombea agua que contenga arena o tierra, necesitará bombear agua limpia para retirar los residuos de las partes internas de su bomba. (Mangueras de succión y descarga, etc.)




Cuando hace mucho frío, la bomba se puede dañar debido al congelamiento del agua que se queda dentro de ella. Después

ADVERTENCIA de terminar de usarla,

asegúrese de drenar muy bien el agua del depósito y de las mangueras.

#### Mantenimiento cada 30 hrs.

- 1. Retire, limpie la bujía y ajuste el espacio de los electrodos. La medida recomendada de separación es de 0.6 -0.7 mm.
- 2. Retire el filtro de aire, lávelo y enguáguelo bien con gasolina.
- 3. Después de haber limpiado el filtro, exprímalo bien y reinstálelo.

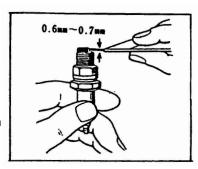

#### **ALMACENAMIENTO**

- 1. Drene el agua de la bomba, de las mangueras de succión y descarga.
- 2. Drene el combustible fuera del tanque y de las cámaras del carburador.
- 3. Almacene la motobomba en un lugar seco y sin polvo.





#### **SOLUCION DE PROBLEMAS**

El motor no arranca

PRO	OBLEMA	CAUSA	SOLUCION
	Bujía	1.Dispositivo de ignición mojado	Secarlo
		2. Obstrucción por carbón	Quitar el carbón
		3. El espacio entre los electrodos es muy grande o muy pequeño	Ajustar el espacio a 0.6-0.7 mm
La bujía no hace		4. Los polos están quemado	Reemplazar
chispa		5. El aislamiento está dañado	Reemplazar
	Magneto	El empalme del cable de     OFF está roto o suelto	Apriete o reemplace
		2. El aislante del carrete de la bobina está roto	Cambielo
		3. El espacio entre el stator y el rotor es muy grande	Ajuste el espacio a 0.4 mm
	La relación de la compresión y la carga de combustible es normal	1. Succión excesiva de combustible	Quitar combustible
		La calidad del combustible es mala o está contaminada	Cambiar combustible
La bujía trabaja de		3. El cilindro, los anillos del cilindro y el piston están desgastados	Reemplazarlos
manera normal		No hay combustible en el tanque	Cargue combustible
		2. La llave de paso del combustible está cerrada	Abrala
		El orificio del aire en el tanque está bloqueado	Límpielo





#### **SOLUCION DE PROBLEMAS**

#### El desempeño del motor no es bueno

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
	Se succionó aire en la unión de la manguera de succión	Apriételo
La compresión es	2. La conexión del carburador tiene aire	Cambie el sello y apriételo
buena pero no se genera la ignición	3. Combustible mezclado con agua	Cambielo
genera la ignicion	4. El plato del filtro está obstruido	Límpielo
	5. El cuerpo del escape y el cilindro están obstruidos con carbón	Límpielo
El motor se sobrecalienta	Mezcla de combustible muy delgada	Ajuste el carburador
Sobrecalienta	2. Cilindro cubierto por carbón	Límpielo
	1. Combustible malo	Cambielo
Motor ruidoso y con vibración	Cámara de combustión cubierta por carbón	Límpielo
	Partes en movimiento desgastadas	Revise y reemplace

#### El motor se para cuando está trabajando

El motor de para duando dota trabajando				
PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION		
	1. Piston desgastado	Cambielo		
El motor se para repentinamente	2. No sirve la bujía por el carbon o hizo corto circuito	Límpielo o reemplacela		
	3. El magneto está mal	Reviselo		
El motor	1. Poco combustible	Recargue combustible		
Se nore lentements	2. Carburador obstruido	Limpielo		
para lentamente	3. Agua en el combustible	Cambiela		





#### SOLUCION DE PROBLEMAS El motor para con dificultad

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Motor	El cilindro y el pistón se sobrecalientan	Limpie el carbón
Circuitos relacionados	El tapón del polo de la bujía se sobrecalienta	Liempie el tapón y verifique el espacio entre electrodos.
	3. El botón de paro está mal	Revise y repare

#### Problemas y soluciones de la bomba

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
	No hay agua o hay poca en la bomba	Ponga agua
	2. Sellos de unión dañados o flojos que permiten la entrada de aire	Cambielos o aprietelos
	3. Manguera de succión rota que provoca la entrada de aire	Cambie la manguera
La bomba no succiona	4. La valvula conectada de lado de descarga está cerrada o doblada	Revise y ajuste
	5. El espacio del impulsor y la voluta es incorrecto	Ajuste
	6. La bomba está obstruida o bloqueada por un cuerpo ajeno	Limpie






PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
	El filtro de la     manguera de succión     está obstruido	Limpielo
	2. Manguera de succión doblada u obstruida	Limpiela
La salida del agua es insuficiente y la presión es muy baja	3. La bomba está tapada con un cuerpo extraño	Limpiela
	4. El impulsor y la voluta están desgastados	Cambielos
	5. La ubicación del puerto de descarga es muy alta	Cambie la instalación de la bomba
No se puede jalar	El impulsor y la voluta están sucios	Limpielos
la empuñadura de arranque	2. La bomba está tapada	Limpiela
-	El sello mecánico está desgastado	Cambielo
Fuga de agua	2. El sello del o'ring del eje está dañado	Cambielo





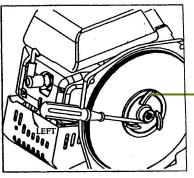

#### DESCOMPOSTURA **MONTAJE** REPARACION

Realice los siguientes pasos en caso de descompostura.

1. Afloje el tornillo, retire el maneral y la carcasa de la bomba.



Recuerde la posición de la voluta de la voluta en la carcasa de la bomba.


2. El tornillo del impulsor debe girar en dirección de las manecillas del reloj, lo que bajará el impulsor.




Tenga cuidado de no aflojar la cuña de ajuste entre el ADVERTENCIA impulsor y el eje.

- 3. Armar de acuerdo a los siguientes pasos:
- Si cambia el impulsor y la carcasa de la voluta, ajuste el espacio a 0.8 mm., aumentando o reduciendo la cuña de ajuste.
- Si aprieta los tornillos de la bomba, refiérase a la siguiente tabla:

Tornillos	Apriete (N.m.)
Tornillo M5	2.5 - 3.5
Tornillo M6	4 - 6
Perno M8	9-11
Perno con cabeza	9-11

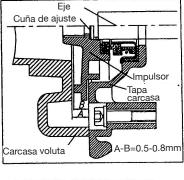

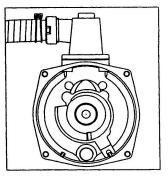



Si la bomba falla persiste consulte a su distribuidor Hyundai.



## HYUNDAI

### **POLIZA DE GARANTIA**

#### **ESTIMADO CLIENTE:**

Muchas gracias por elelgir la marca "HYUNDAI" en Motobomba portátil nuestra compañía se compromete a servirle según la Normatividad Mexicana, en base a la presente PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.

- 1. De los productos HYUNDAI Otorgamos seis meses de garantía en todas sus partes excepto en las piezas de desgaste normal, en caso de que usted sea Centro de Servicio Autorizado se le hará cambio físico de las piezas, si usted no es centro de servicio (VER NOTA \*\*).
- 2. NOTA(\*\*) Envíe su equipo por medio del vendedor que lo atiende en su zona o bien envie el equipo completo a nuestro departamento de Servicio Técnico por medio del formato S3 Carta de embarque sin cargo, que se le proporcionará una vez que Usted haya enviado el formato S1 Formato de Reporte y Recepción de Equipo para Garantías, debidamente llenado y con copia simple de su factura. POR NINGUN MOTIVO ENVIE LOS EQUIPOS CON FLETE POR COBRAR YA QUE DE HACERLO ASI, SE LE CARGARA EL IMPORTE DE DICHO FLETE A SU CUENTA. El equipo reparado le será devuelto por la misma vía con cargo o sin cargo, incluso de los fletes, según proceda o no la Garantía. Sin excepción alguna.

#### LA GARANTIA SE INVALIDA POR:

- Reclamar la GARANTÍA y no presentar su PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.
- 4. Que el equipo sea abierto o reparado sin permiso de nuestra Compañia o bien de un Centro de Servicio Autorizado por nuestra Compañía.
- 5. Si la PÓLIZA DE GARANTÍA o la FACTURA DE SU COMPRA se encuentran alteradas. O si la PÓLIZA DE GARANTÍA NO es llenada, Sellada y Firmada por el Distribuidor que vendió el Producto.
- 6. Si se encuentra fuera del periodo de GARANTÍA.
- 7. La garantía en ningún caso opera por caídas, roturas o golpes que sufra el equipo una vez recibido por el cliente, con la única excepción que esto ocurra por causa del medio de transporte en que se le envió, con flete pa gado, si esto pasara le haremos válida la garantía siempre y cuando nos lo reporte dentro de las 48 hrs. siguientes a su recepción\*, por medio de su formato S1 Formato de Reporte y Recepción de Equipo para Garantías posteriormente recibirá por parte de nuestro Departamento de Servicio Técnico el Formato S3 Carta de embarque sin cargo.
- \* Es preciso señalar que la fecha de recepción será cotejada de acuerdo al sistema electrónico de la paquetería correspondiente, donde sabremos la fecha, la hora y el nombre de la persona que recibió dicha mercancía.



### POLIZA DE GARANTIA



### **MOTOBOMBA**

Marca: HYUNDAI Fecha de adquisición
Modelo: HYW3525P / HYW4549P

"World Korei Corporation, S.A. de C.V." Garantiza su "Motobomba" Durante seis meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

#### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto con todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, Veracruz.

"World Korei Corporation S.A. de C.V." Se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios presentarse en la dirección: Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, Veracruz.

#### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de operación proporcionado.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por :

"World Korei Corporation S.A. de C.V."

Importado por: "World Korei Corporation S.A. de C.V." Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P. 91966, Veracruz, Veracruz. Tels: 52 01 (229) 286 93 00

01 800 200 0291



# **HYUNDAI**

#### **IMPORTADO POR:**

# **KOREi**

#### **WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.**

RÍO LA ANTIGUA 53 COL. LOS RÍOS VERACRUZ, VER. C.P. 91966

Tels: 52 01 (229) 286 93 00 01 800 200 0291

ventas@hyundaipower.com.mx www.hyundaipower.com.mx

#### **SERVICIO Y REFACCIONES**

Tels: 01 800 200 0291 52 01 (229) 286 93 00 Ext. 318 servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx